

- Kontrola odjištění záchranných systémů
- Dočasně omezený prostor Litomyšl
- Memorial Air Show 2011 - Roudnice nad Labem



Kontrola odjištění záchranných systémů



obr. 1



obr. 3

V poslední době byly zjištěny dva případy, kdy byl provozován ULL s raketovým záchranným systémem, z něhož nebyla sejmuta přepravní pojistka. K uvedené problematice vyšel v Pilotu v roce 2009 Bulletin 03 / 2009, který naleznete také na webu LAA ČR.

I přesto došlo k uvedeným případům, a proto na problematiku znovu upozorňujeme.

Na obrázku č. 1 je zajištěný systém ještě od výrobce (Galaxy High Technology s.r.o.). V rámci montáže **je nutné odstranit přepravní pojistky** – na obrázku č. 2 je částečně odjištěný systém, kde výstražný červený praporek a zajišťovací jehla jsou odstraněny, ale aretační šroub odstraněn není – jsou na něm patrné zbytky praporku (!) viz detail.

Aby byl systém funkční, musí být odstraněn i aretační šroub, tzn. systém musí vypadat v místě aretačního šroubu tak, jak ukazuje detail na obrázku č. 3.

Prosím věnujte kontrole svého letadla, které má instalován záchranný systém a instrukcím výrobce k jeho zprovoznění patřičnou pozornost.

POZOR! - U zobrazeného systému takto „zapomenutá“ pojistka při zběžné kontrole **nemusí být vidět** – v některých případech **musíte systém**



obr. 2

Takto je systém nefunkční!!!

odkrytovat, abyste jej mohli vizuálně prohlédnout, případně si pomoci zrcátkem!

Systémy ostatních českých výrobců přepravní pojistky na tělese systému nemají a jsou zajištěny základní pojistkou na aktivační rukojeti.

Nezbývá než připomenout, že červená aktivační rukojeť ZS je v „klidovém“ stavu vždy zajištěna závlačkou nebo zámečkem proti nechtěnému uvolnění, a že **před letem** musíte toto základní **zajištění odstranit**. Bez sejmutí zajišťovadel nemůžete ZS v případě opravdové potřeby okamžitě použít a vozíte tak s sebou jen několik kilogramů balastu.

Pokud si při kontrole svého ZS nejste jisti, kontaktujte svého inspektora techniky nebo přímo výrobce daného systému.

*Petr Chvojka,
Hlavní inspektor techniky a provozu MZK*

Dočasně omezený prostor Litomyšl

Kvůli ochraně hudebních produkcí Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl před hlukem letadel je v níže uvedených dnech a časech omezen veškerý letový provoz v Prostoru Litomyšl.

Prostor Litomyšl je definován kružnicí o poloměru 3 km se středem v bodě 49 52 19 N 016 18 45 E od GND do 5000 ft AMSL.


Lety v prostoru jsou omezeny v následujících časech:

- 10. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
- 11. 6. 2011 19:30 – 21:00 hod. UTC
- 12. 6. 2011 19:30 – 21:00 hod. UTC
- 13. 6. 2011 19:00 – 20:45 hod. UTC
- 14. 6. 2011 19:00 – 20:45 hod. UTC
- 16. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
- 17. 6. 2011 17:00 – 19:00 hod. UTC
- 18. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
- 19. 6. 2011 16:00 – 18:00 hod. UTC
- 22. 6. 2011 19:00 – 21:30 hod. UTC
- 23. 6. 2011 17:30 – 19:30 hod. UTC
- 24. 6. 2011 17:00 – 19:00 hod. UTC
- 25. 6. 2011 19:00 – 22:00 hod. UTC
- 26. 6. 2011 19:00 – 22:00 hod. UTC
- 29. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
- 1. 7. 2011 19:00 – 22:00 hod. UTC
- 2. 7. 2011 19:00 – 21:45 hod. UTC
- 3. 7. 2011 08:15 – 09:45 hod. UTC
- 3. 7. 2011 19:00 – 21:45 hod. UTC
- 4. 7. 2011 17:30 – 19:15 hod. UTC

Omezení letů neplatí pro lety pro záchranu lidského života, SAR, k obraně státu, Policie a Hasičského záchranného sboru.

Smetanova Litomyšl 10 JUN - 4 JUL 2011

AERONAUTICAL DATA UP TO FL 100

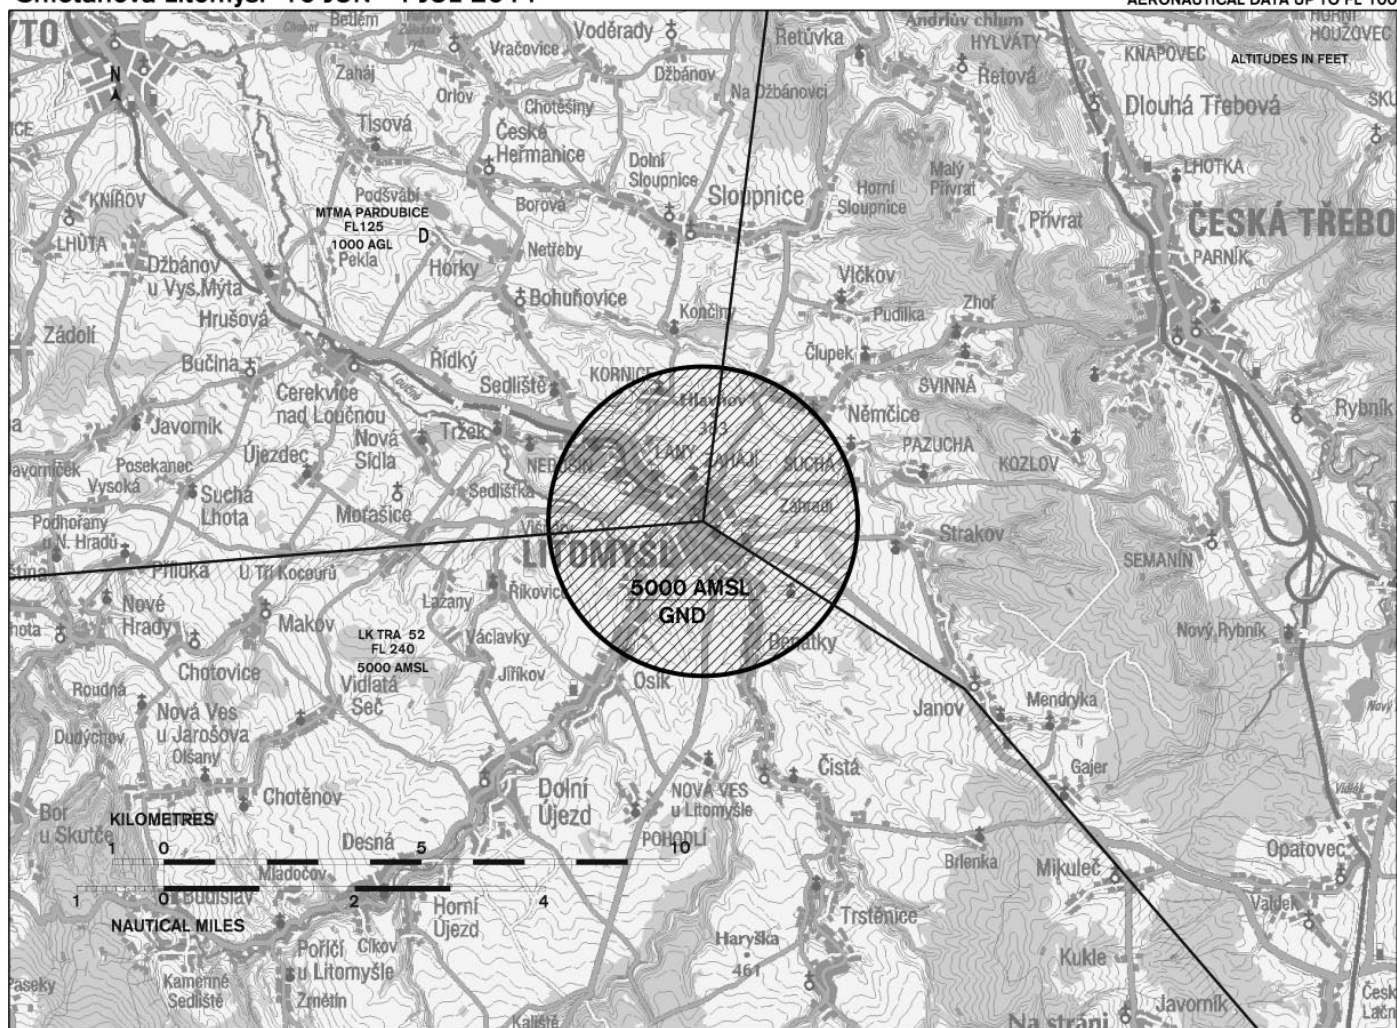

AIP SUP 20/11

Memorial Air Show 2011 - Roudnice nad Labem

Výňatek z VOL III - AIP SUP 4/11

LKRO - MEMORIAL AIR SHOW 2011

1. Platnost: od 18 JUN 11 06:00 UTC do: 19 JUN 11 16:00 UTC

2. AD, kterého se AIP SUP týká: ROUDNICE

3. Vzdušný prostor, kterého se AIP SUP týká: ATZ ROUDNICE, ATZ SAZENÁ TMA VODOCHODY, TMA PRAHA, CTA PRAHA

Z důvodu konání leteckého dne Memorial Air Show 2011 ve dnech 18. a 19. 6. 2011 se letiště Roudnice (LKRO) v době 18. 6. 06:00 UTC – 16:00 UTC, 19. 6. 06:00 UTC - 16:00 UTC stává řízeným letištěm.

K tomuto účelu je poskytována:

- služba řízení letového provozu;
- letová informační služba;
- pohotovostní služba;
- služba spojená s předkládáním a příjmem letových plánů, zpráv letových provozních služeb a tvorbou předletových informačních bulletinů a jsou zavedeny následující provozní postupy:

Zóna ATZ se nahrazuje dočasným omezeným vzdušným prostorem následujících parametrů:

Tvar: 50 23 31,010 N 014 05 56,814 E

- kruhový oblouk doprava o poloměru 5 NM se středem v ARP LKRO (50 24 38 N 014 13 34 E)

- 50 23 28,876 N 014 21 10,411 E

- 50 23 29,511 N 014 17 51,161 E -

- kruhový oblouk doprava o poloměru 3 NM se středem v ARP LKRO (50 24 38 N 014 13 34 E)

- 50 23 30,714 N 014 09 16,064 E

- 50 23 31,010 N 014 05 56,814 E

Horní hranice: FL 60.

Třída vzdušného prostoru: D

V průběhu letových ukázek lze provádět lety až do minimální letové dohlednosti 1500 m pro letouny (800 m pro vrtulníky) bez ohledu na IAS za podmínky vně oblaků a stálé viditelnosti země. Stanoviště poskytující ATS: TWR Roudnice.

Vstupní/výstupní body:

Není-li službou řízení letového provozu stanoveno jinak:

Od západu/na západ:

LIMA (obec Libochovice)

50 24 20 N, 014 02 36 E,

Od severu/na sever:

ROMEO (město Terežín)

50 30 38 N, 014 09 03 E,

Od východu/na východ:

MIKE (město Mělník)

50 21 10 N, 014 28 35 E.

Všechny body jsou jako povinné hlášené.

AIP
CZECH REPUBLIC

CORRECTED VERSION
DEPICTION OF LK P11

18 JUN - 19 JUN 11

ELEV
728 ft / 222 m


ROUDNICE TWR 122.200
134.550

ROUDNICE

Memorial Air Show 2011

ROMEO 50 30 38 N
014 09 03 E
MIKE 50 21 10 N
014 28 35 E
LIMA 50 24 20 N
014 02 36 E

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES AND ELEVATIONS IN FEET
DISTANCES IN NM

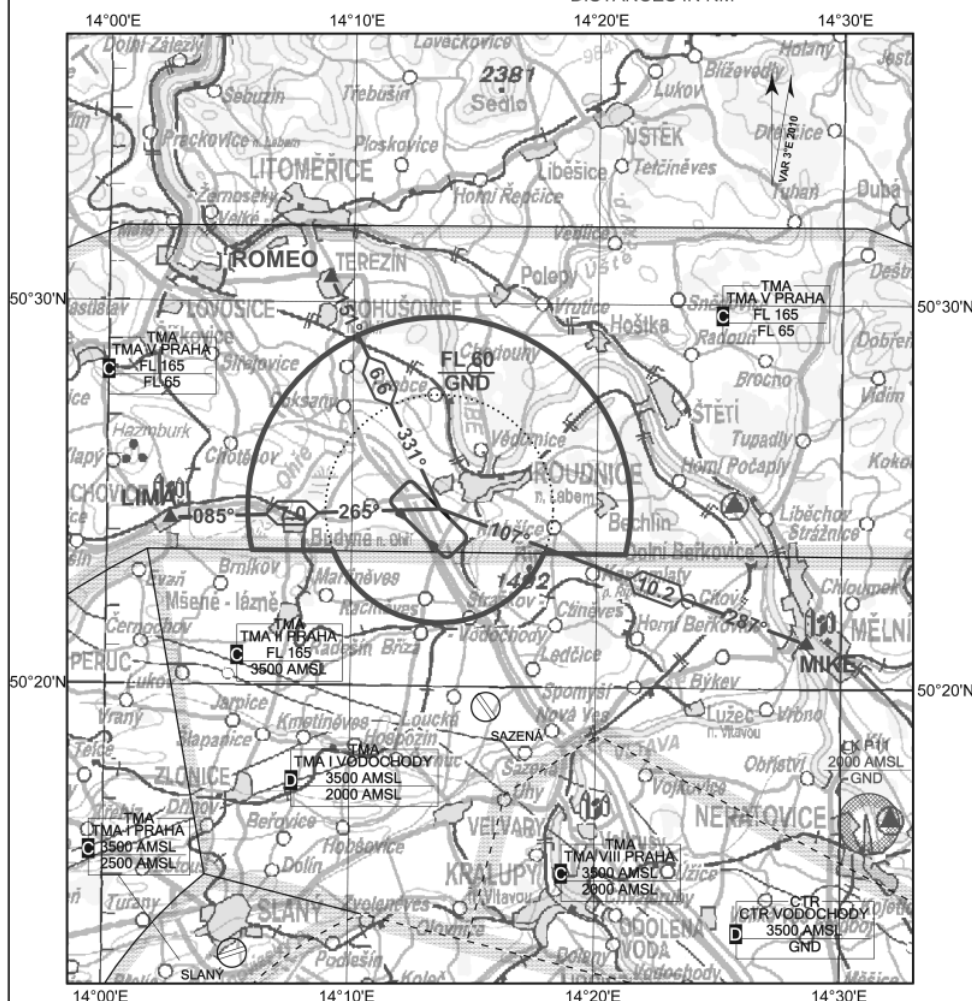

Air Navigation Services
of the Czech Republic

AIP SUP 4/11

Letové postupy:

Letové provozní služby jsou poskytovány letištnímu provozu VFR v českém a anglickém jazyce na kmitočtech:

- Roudnice Věž 122,200 MHz pro spouštění, pojiždění, přílety a odlety.
- Roudnice Věž 134,550 MHz pro vzlety, přistání a letové ukázky v případě vhodnosti na základě rozhodnutí služby řízení letového provozu. Provozní doba viz výše.

Přílety

Minimálně 3 MIN před přeletem vstupního bodu nebo vstupem do omezeného vzdušného prostoru navázat spojení na kmitočet TWR Roudnice 122,200 MHz a předat:

- identifikaci letadla;
- typ letadla;
- vstupní bod;
- vypočítaný čas přeletu vstupního bodu nebo vstupu do omezeného vzdušného prostoru;
- výstupní bod v případě průletu;
- SSR kód v případě vybavenosti odpovídáčem.

Letové ukázky

Letové ukázky jsou plánovány v době: 18. 6. 10:00 UTC - 15:00 UTC
19. 6. 10:00 UTC - 15:00 UTC

Pro povolení ke spouštění pohonných jednotek navázat spojení na kmitočet TWR Roudnice 122,200 MHz a předat:

- identifikaci letadla,
- typ letadla,
- místo stání,
- činnost (letová ukázka).

Odlety

Pro povolení ke spouštění pohonných jednotek navázat spojení na kmitočet TWR Roudnice 122,200 MHz a předat:

- identifikaci letadla;
- typ letadla;
- místo stání;
- činnost (odlet, zkušební let, vyhlídkový let atd.);
- informaci, jedná-li se o let s nebo bez letového plánu
- výstupní bod, je-li relevantní.

Z důvodu potřeb místní regulace toku letového provozu jsou přílety a odlety preferovány mimo dobu letových ukázek. Přílety a odlety v době letových ukázek jsou omezeny. Velitelé letadel musí očekávat možné zdržení. Lety bez obousměrného rádiového spojení jsou povoleny pouze po předchozí telefonické koordinaci s TWR přes mobilní telefon: +420 724 242 535
V době letových ukázek jsou tyto lety zakázány. Výjimku tvoří lety, jež jsou součástí letových ukázek.

Ohlašovna letových provozních služeb:

Jsou poskytovány služby spojené s předkládáním a příjmem letových plánů a příslušných zpráv letových provozních služeb. Předletová příprava zahrnující předletové informační bulletiny je dostupná. Předkládání musí být provedeno po AFTN na LKROZPZX a LK-PRZPZX nebo přes mobilní telefon +420 724 056 453, nebo osobně. Provozní doba viz výše.

Řízení odbavovací plochy:

Na vyžádání je poskytována služba spojená se zaváděním letadel na místa stání určená k letovým ukázkám. Provozní doba viz výše.

Záchraně a protipožární prostředky: K dispozici na letišti.

Provozní doba 08:00 - 15:00 UTC.

Mimo tuto dobu pouze externí služba.

Zdravotní a sanitární služba: K dispozici na letišti.

Provozní doba 08:00 - 15:00 UTC.

Mimo tuto dobu pouze externí služba.

Bezpečnostní složky: Provozní doba H24.

Poznámky:

Jakékoliv případné změny budou předmětem příslušného NOTAM.

- 1 letová stojánka - letouny / display apron - airplanes
- 2 letová stojánka - vrtulníky / display apron - helicopters
- 3 vyhlídkové lety / scenic flight
- 4 stojánka - návštěvníci / apron - visitors

